



ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato
WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist

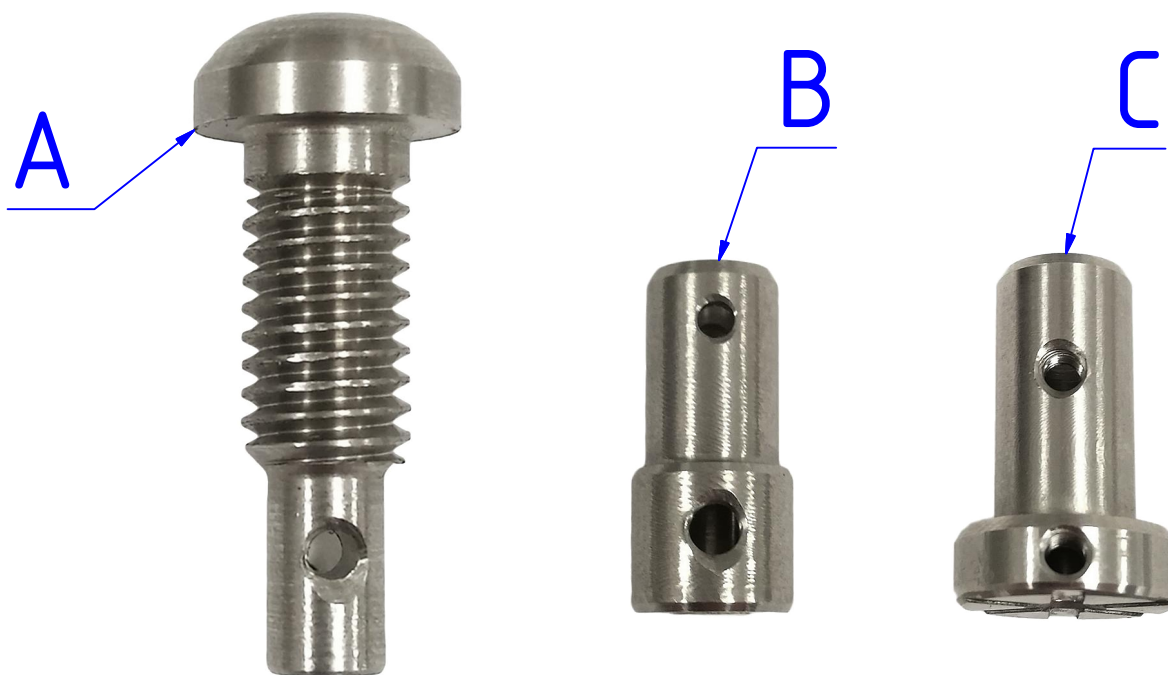


Immagine usata a fini esclusivamente illustrativi
 Image used for illustrative purposes only

RJ001 - MONTAGGIO BREMBO OEM

Rimuovere il registro dalla leva e smontare il pomello, avvitare la parte "A" e rimontare il sistema sulla leva, collegare la parte "B" con coppia.

RJ002 - MONTAGGIO BREMBO RCS

Rimuovere il pomello, collegare l'attacco "C" con il grano, verificare che la molla originale scatti correttamente.

RJ003 - MONTAGGIO BREMBO CNC E FORGIATE

Togliere la spinetta e rimuovere il pomello, collegare l'attacco "B" con la coppia.

RJ001 - BREMBO OEM MOUNTING

Remove the register from the lever and remove the knob, screw the "A" part and reassemble the system on the lever, connect the "B" part with a cotter pin.

RJ002 - BREMBO RCS MOUNTING

Remove the knob, connect the "C" attachment with the grain, make sure the original spring clicks properly.

RJ003 - BREMBO BILLET CNC AND FORGED MOUNTING

Remove the straight pin and remove the knob, connect the "B" attachment to the cotter pin.



ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico
WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.



ART:

RJ---

ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS

REMOTE ADJUSTER - LEVA FRENO ANTERIORE
 REMOTE ADJUSTER - FRONT BRAKE LEVER