

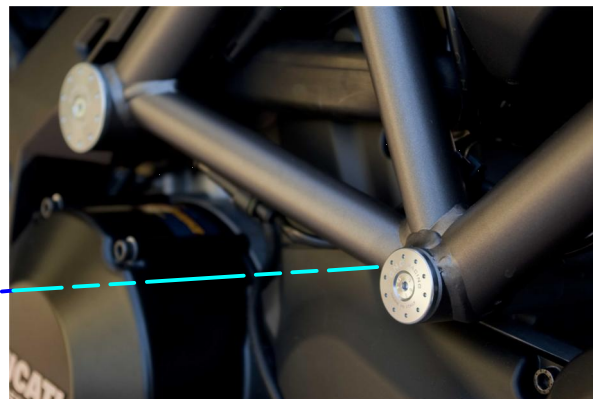
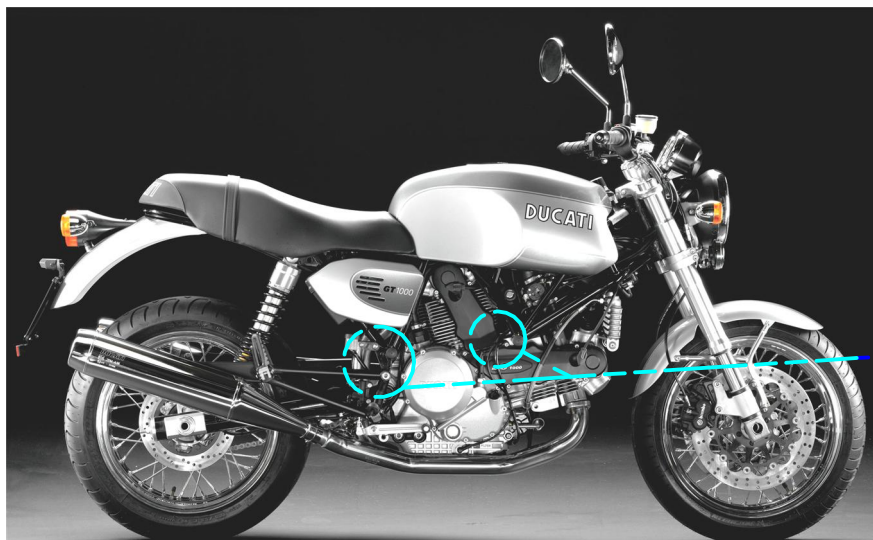
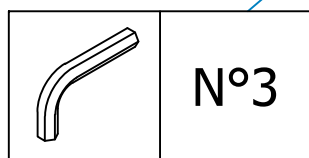


ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato
 WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist

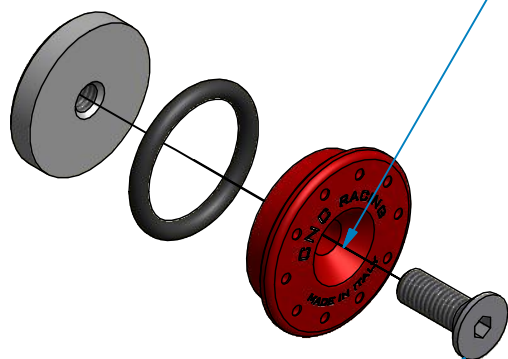

Le immagini riportate sono puramente illustrative

The images above are purely illustrative

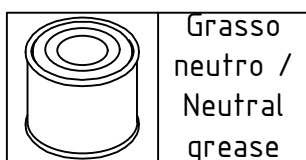

- Rimuovere i tappi telaio in gomma presenti.
- Pulire il foro telaio.
- Lubrificare leggermente la sede di battuta per la testa della vite.
- Alloggiare il tappo telaio.
- Serrare il tappo stringendo la vite.

- Remove the rubber frame caps present.
- Clean the frame hole.
- Lightly grease the abutment seat for the head of the screw.
- Fit the cap frame.
- Tighten the cap by tightening the screw.



Pulire e/o sgrassare
Clean and/or degrease



Bloccare con frenafilletti di tenuta: - L= Leggera - M= Media - S= Forte.
Lock on with the follow threadlock: L= Light hold - M= Medium hold - S= Strong hold.



ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico
WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.



ART:
TT308

ISTRUZIONI / INSTRUCTION
TAPPI TELAIO / FRAME CAPS

DUCATI

MONSTER GT1000 - SPORT CLASSIC